

## Subsurface Utilities Engineering (SUE) 中国库安装说明

- 适用于 Bentley Power InRoads SELECTseries 3

1. 下载 CN\_SUE\_Lib.zip 并且解压到本地。

2. 拷贝单元文件 " SUE\_LIBRARY\_CHINA.cel" 到

"... \WorkSpace\Projects\Examples\Bentley-Civil-Metric\cell\"

其中"... \WorkSpace"指您本机上 Power InRoads 的工作空间目录（下同）。例如：

C:\ProgramData\Bentley\PowerInRoads V8i (SELECTseries  
3)\WorkSpace\Projects\Examples\Bentley-Civil-Metric\cell

3. 拷贝库文件" SUE\_LIBRARY\_CHINA.dgnlib" 到

"...\WorkSpace\Projects\Examples\Bentley-Civil-Metric\dgnlib\"

4. 拷贝配置文件"examples.ucf" 到


"...\WorkSpace\Users\"

5. 拷贝配置文件"Bentley-Civil-Metric.pcf" 到


"...\WorkSpace\Projects\Examples\"

6. 重启 Power InRoads SELECTseries 3。

7. 按下图指示选择工作空间，并选择一个本地文件打开。

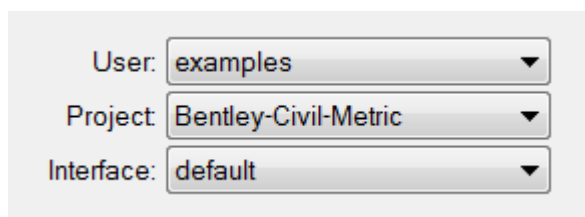

8. 从 Power InRoads SELECTseries 3 主菜单激活 Subsurface Utilities Engineering 插件

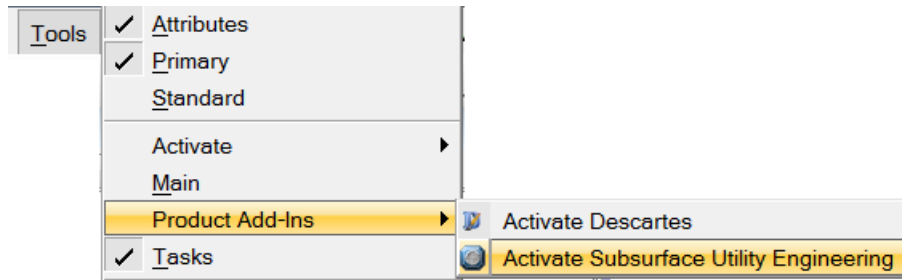

9. 从 Place Node 工具中选择 SUE 中国库所包含的设备

